TOSHIBA

Leading Innovation >>>

取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

形 名 GR-E55FX GR-E50FX



今日から活用できる!

冷蔵庫の 使いかた

おすすめの野菜から活用法まで

野菜冷凍 野菜冷凍ドライ 16.17ページ



節電のための上手な使いかた 10ページ

ECO 2911

日本国内専用

Use only in Japan

●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を よくお読みになり十分に理解してください。

- ▶お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。



ピコサイズの微細なイオンで強力脱臭 & 除菌。* さらに野菜の栄養が増量します。


冷凍速度のコントロールで、食品をおいしく冷凍。

一気冷凍 食品をすばやく冷凍。

肉などの食品を急速に冷凍。 おいしさを逃がしません。

▶15ページ

▶9ページ



熱もの冷凍 熱い食品を冷凍。

熱い食品も、おいしさを そのまま冷凍します。

▶15ページ



野菜そのまま冷凍

生野菜を、用途に合わせて下ゆでなしで冷凍。

- 下ゆでなしだから、手間がかからず、栄養・おいしさキープ
- 残った野菜を**ムダなく使えて経済的**

野菜冷凍

生野菜を手軽に 長期保存できます。 ▶16ページ



野菜冷凍ドライ

おいしく調理するための 下ごしらえができます。

▶16ページ



ほかにもこんな機能があります

電動タッチオープンドア



節電モード ▶10ページ



*1ピコイオンの除菌作用

- ●試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター
- ●試験方法:寒天平板培養法(冷蔵庫内環境における)
- ●除菌方法:ピコイオン噴霧による菌の除去
- ●除菌対象:野菜室、冷蔵室、チルドルーム、卵ケース内
- 試験結果:99%以上の除菌効果を確認

もくじ

で使用前に

安全上のご注意 4~5
お使いになる前に 6~7
 1. 設置する

使いかた

IX VIII IC	
コントロールパネルの使いかた	
● タッチパネル(操作部)について	8
●温度を上げる・下げる(温度調節)…	8
●電動タッチオープンドア	9
・電動タッチオープンドアの停止 (自動扉オフ)	
キーロック	
● その他の表示 eco * Picoion ***********************************	
●節電モード	10
節電のための上手な使いかた …	10
• 半ドアアラームについて	10
食品を入れる	11
● 食品を入れる場所	
冷蔵室	12
野菜室	
冷凍室	14
一気冷凍・熱もの冷凍	15
野菜そのまま冷凍10	$6 \sim 17$
野菜冷凍・野菜冷凍ドライ	
	-
●おすすめの野菜と活用法	
製氷室(自動製氷機) 18	8~19
氷のつくりかた	18
●氷をはやくつくる(一気製氷)	19
●製氷を停止する(製氷オフ)	19
お手入り	

め于人化

お手入れ	20~22
自動製氷機のお手入れ	22~23

GR-E50FX をお買い上げのお客様へ

この説明書は GR-E55FX のイラスト・写真を使用して 説明していますが、ご使用方法は同じです。

が困りのとき・必要なとき

お問い合わせの多い項目

冷えないのは?

▶ 26 ページ

氷ができないのは? ▶ 27ページ



冷凍室に霜が付くのは?

▶ 28ページ



音が気になる…





配の閉まりが悪いのは?

(▶29ページ



こんなときには……… 24~25

- 庫内灯が切れたとき
- 停電したとき
- 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ ブレーカーが切れたとき
- 冷蔵庫を長期間使わないとき
- デモの表示が点灯しているとき など

故障かな?	26~29
• 冷えかたについて	26
•コントロールパネルについて	26
製氷について	27
音について	28
●露付き、霜付き、水もれについて・	28
扉について	29
その他	29

移動・運搬・転居のときは	30
什様 / 付屋品 / 別売品	31

仕様 / 竹禺品 / 別元品 保証とアフターサービス…… 32

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



「死亡または重傷を負う可能性がある 内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財など の損害が発生する可能性がある内容」 を示します。

- *重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこ と(禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならな いこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を 示します。


設置について



●背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

冷媒がもれ、発火・爆発の原因になります。 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を 行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。

1. 窓を開けて室内の換気を 十分にする。 (換気扇を使用しない)





露付防止パイプ (冷媒回路)



●水のかかるところへの設置は避ける

火災・感電の原因になります。

水気禁止



● 地震などによる冷蔵庫の 転倒防止の処置をする

転倒し、けがの原因になります。



●冷蔵庫の周囲はすき間をあけて 据えつける 6ページ

冷媒がもれたとき、滞留し、 発火・爆発の原因になります。



●湿気の多いところや、水気のあるところで使 うときは、アース(接地)および漏電ブレー カーを取り付ける

取り付けないと、漏電したときに火災・感電 の原因になります。

電源プラグ・コードについて

次のことを守らないと、火災・感電の原因になります。 電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 ください。



指示

●電源プラグはコードを下向きにして 根元まで確実に差し込む

■電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上の

●電源プラグのほこりは定期的に 取る

コンセントを単独で使用する



●電源プラグをコンセントから 抜くときはコードを持たず、 電源プラグを持って抜く





●お手入れのときや、長期間使用しないときは 電源プラグをコンセントから抜く



●電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない



禁止

●電源プラグやコードが痛んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない


■電源プラグやコードは傷つけたり、束ねたり。 折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫 の背面で押しつけない

もしものときには




■ 異常や故障が発生したときは電源プラグを抜き、運転を中止する

火災・感電・けが・やけどの原因になります。



《異常・故障の例》・電源コード、プラグが異常に熱い・電源コードに深いキズや変形がある ・焦げくさいにおいがする ・冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ・ビリビリと電気を感じる





で使用について



- ●引火しやすいものは入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない


禁止


引火・爆発の原因になります。

● 医薬品や学術試料は入れない

家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは 保存できません。


- ■異臭がしたり、変色した食品は食べない 食中毒や病気の原因になります。
- ●扉にぶら下がったり、乗ったり しない 倒れたり、扉がはずれたり、手を はさんだりして、けがの原因に なります。








● 自動製氷機の製氷部分(製氷 室の上部)には触れない



はさみ、けがの原因になります。






水ぬれ禁止


●本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になり ます。




●分解・改造・修理をしない





また、冷媒回路を傷つけると、 発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。



廃棄をするときには

になります。



販売店や市町村に引き渡す 放置して冷媒がもれると、火気による発火・ 爆発の原因になります。

● リサイクル処理時など保管する ときは扉パッキンをはずす




⚠注意

ご使用について




●食品は棚より前に出さない



ボトル類などが落下し、けがの原因 になります。




●冷凍室にビン類を入れない 凍って割れ、けがの原因になります。



にはぬれた手で触れない 凍傷の原因になります。







扉の開閉について



接触禁止

●自動扉を背中などで押して開けない 扉で背中などを押され、けがの原因になります。

禁止

食品が落下し、けがの原因になります。 ●冷蔵室扉の取っ手に手をかけた

まま、野菜室扉を開けない ●下段冷凍室の扉に足を

●扉を強く開閉しない

近づけない 扉のすき間に指をはさみ、 けがの原因になります。





- ●引き出し扉を閉めるときはハンドル上面を 持たず、ハンドルを押して閉める
- ●扉を開閉するときや、他の人が 冷蔵庫に触れているときは扉で 指をはさまないか確認する

けがの原因になります。




●幼児などが自動扉でいたずらをするおそれが あるときは自動扉オフにする

自動で開いた扉で、けがの原因になります。

「運搬・移動について



●傷つきやすい床の上では冷蔵庫 下部のキャスター (車輪)を 使わない 床に傷をつける原因になります。



を敷いてください。 ■運搬するときは前面下部と背面上部の運搬用



取っ手を持つ 手がすべり、けがの原因になります。

●床が丈夫で水平なところに据えつける 転倒して、けがの原因になります。







幼児が閉じ込められ、事故の原因





お使いになる前に

┪ 設置する



場所の選びかた

熱気・直射日光の当たらないところ

●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

丈夫で水平なところ

振動(騒音)や扉下がりの原因に なります。

また、床がクッションフロア・ じゅうたん・畳・フローリング などの場合、丈夫な板を敷いて ください。



(冷蔵庫の重みによる変形や底面 の熱による変色を防ぐため)

周囲に放熱スペースをあける

● 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 また、振動音や壁材などの変色を防ぎます。



お願い

●電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに 雑音が入ったり、映像が乱れるときは、冷蔵庫 からできるだけ離してください。

お手入れする

庫内をふく


●操作性をよくするため、ケース やレールには潤滑剤が塗られて います。



お使いはじめに、プラスチックの においがする場合があります。 念のため、においがこもらないよう に部屋の風通しをよくしてくださ い。(においはしだいに消えます。)



り 固定する

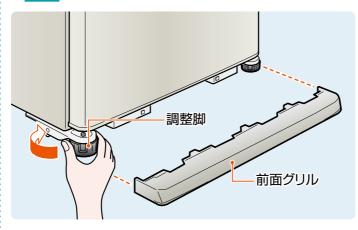

┫ 調整脚を回す

●上図のように左右の調整脚を矢印方向に回して 床につけ、ガタつきのないようにしてください。


調整脚を手で回すことができないときは

下段冷凍室扉を開け、マイナスドライバーなどを使用して調整脚のねじを回してください。調整脚のねじを回しすぎると調整脚が穴からはずれます。

調整脚を回しても扉下がりやガタつきが直らないときは、プレート(別売品 31 ページ) をお使いください。

🤈 前面グリルを所定の位置に取り付ける

●前面グリルの中に | 固定してある配線 | 図は取りはずさな | いでください。 **



お願い

冷蔵庫が前に傾かないよう、水平に 固定してください。半ドアの原因に なります。



地震で倒れないために

丈夫な壁や柱に固定し てください。

転倒防止ベルトはお買い 上げの販売店にご相談く ださい。31ページ




扉が下がったときは

調整脚で調節できます。


●床の状態や食品の重みによって、 数日後に扉が下がることがあり ます。そのときは再度調節して ください。

▲ 前面グリルを取りはずす

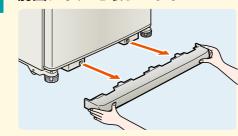


介 介 介 か り を調整する

●右側の扉が下がっている場合

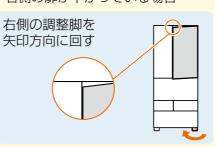


●左側の扉が下がっている場合

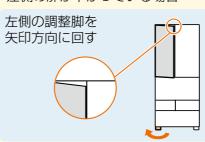

調整脚を回すことができないとき 6ページ

3 前面グリルを取り付ける

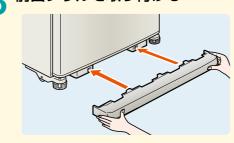

2 電源を入れる



▲ 電源プラグをコンセントに差し込む

(交流 100V、定格15A 以上のコンセントを単独で使用する)

→ が点灯していないことを確認する



● デモ が点灯しているときは、 冷却運転しません。(デモモード) デモモードを解除してください。 25ページ

アースについて

万一の感電事故防止のために、 アース(接地)することをおすすめします。



アース線を使い、背面下部のアース線取付用ねじとアース端子に接続する。(アース線は付属していません。お買い上げの販売店でお求めください)

─ アース線 (銅線直径1.6mm)

■ アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D 種接地工事(有料)をしてください。

接続してはいけないところ

- ・水道管やガス管(爆発や引火の危険があります)
- ・電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です)

水気や湿気の多いところに 据えつける場合

必ず、アース (接地) を取り付けてください。特に水気や湿気の多いところに据えつける場合、アース (接地) の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。

コントロールパネルの使いかた

もの冷凍 …… 15ページ

野菜冷凍 野菜冷凍ドライ …… 16ページ

つづく…

タッチパネル(操作部)について

タッチパネル(操作部)に指でタッチして操作します。

- ●冷蔵室扉が開いているときは反応しません。
- ●強くタッチしても、感度は変わりません。



VEGETA

eco

冷蔵室

野菜室

冷凍室

冷蔵室

自動扉才

冷凍機能

亦

ツ

チパ

ネル

センサー

節電モード

冷凍室

一気製氷

◇製氷オフ

タッチパネル(操作部)

の反応する範囲

説明用のため、すべての

内容を表示しています。

次の場合はタッチパネル(操作部)が反応しないことがあります。

- タッチの間隔が短い(早押ししている)
- ●指やタッチパネル(操作部)がぬれている・汚れている(油や食品など)
- また、周囲の温度・湿度、お使いいただくかたの体調、近くの電気製品の 動作状態により反応が変わる場合があります。

タッチパネル(操作部)にシールなどを貼らないでください。 (反応が鈍くなる原因)


温度を上げる・下げる(温度調節)

普段は「中」(「強」と「弱」の中央)でお使いください。



温度調節位置の表示と庫内温度

(周囲温度30℃、設定は「中」で食品を入れずに温度が安定したときに測定した値)

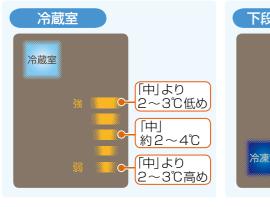



- ●チルドルームと野菜室の温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。 ●上段冷凍室の温度は、下段冷凍室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。
- お知らせ ●温度調節位置の表示は、タッチ操作を 10 秒間中断すると消灯します。

野菜室の温度調節はできません。

□ 電動タッチオープンドア

冷蔵室扉に付いています。

電動タッチオープンドアの開けかた

>製氷オフ …… 19ページ

タッチスイッチを軽く押す

▶扉が軽く開きます。

お知らせ ● 左右の冷蔵室扉にあるタッチスイッチは、同時に押しても 先にスイッチを受け付けた扉から開きます。



雷動タッチオープンドアの停止(自動扉オフ)のしかた



を3秒タッチする (「ピピピッ」と鳴るまで)



が点灯し、自動扉が停止します。



●自動扉オフのときには、ハンドルを 引いて開けてください。

お知らせ●片側の扉だけの自動扉オフはできません。



自動扉オフの解除のしかた



ピーツ が消灯します。

⊷ キーロック

お子様のいたずら防止など、タッチパネル(操作部)の操作ができないようにします。

設定のしかた



を3秒タッチする (「ピピピッ」と鳴るまで)



▶ マーシン が点灯し、タッチパネル (操作部)が反応しなくなります。

お知らせ

● 設定中にタッチパネル(操作部)を タッチすると、マキーロック が3回 点滅し、ロックされていることを お知らせします。



解除のしかた



ピーツ が消灯します。

その他の表示



扉の開閉が少なく、冷却運転が安定しているときに点灯してお知らせします。 ・ピコイオン除菌が運転していることを点灯してお知らせします。

うるおいたっぷりの冷気を冷蔵室・野菜室に放出していることをお知らせ します。

- **お知らせ** ●表示の点灯・消灯を強制的に設定することはできません。
 - Picoion 除菌を強制的に停止することはできません。

|については 25 ページ をご覧ください。

コントロールパネルの使いかた…つづき

節電モード 約 10%の節電ができます。

食品に影響のない温度(冷蔵室と冷凍室の庫内温度が約 1 ~2℃高め)で運転します。 (周囲温度30℃、温度調節位置「中」での目安)

設定のしかた



を3秒タッチする

(「ピピピッ」と鳴るまで)



▶ 節電モード が点灯し、温度調節表示が消灯します。

解除のしかた



を3秒タッチする

(「ピーッ」と鳴るまで)

▶ 節電モード が消灯します。 ピーッ

お知らせ

●節電モード設定中は、温度調節ができません。

ピピーッ 3回点滅

節電モード が3回点滅し、節電モード設定中であることをお知らせします。

- 次の場合は、節電効果が変わることがあります。
- ・一気製氷・一気冷凍・熱もの冷凍を設定中のとき
- 周囲温度・扉の開閉頻度・温度調節位置・食品の量など
- 設定中は製氷時間が長くなるときがあります。

温度調節をしたいとき

は、節電モードを解除 してください。



節電のためのトー手な使いかた 節電モードとあわせてご活用ください。

●食品はさましてから入れる

熱い食品を入れると、庫内の温度 が上がります。(熱もの冷凍設定 中の上段冷凍室を除く)



悪くなります。

●すき間をあける 詰めすぎると、冷気の循環が



●冷気吹出口 12ページ を食品でふさがない

庫内が冷えにくくなります。 また、冷気吹出口の前に水分の多い 食品を置くと凍ることがあるので、 棚の手前に置いてください。



●扉の開け閉めは少なく、すばやく

冷気が逃げて、庫内の温度が上がります。

●冷蔵庫の周囲にすき間を開ける 6ページ すき間が少ないと放熱が悪くなります。

ピーッピーッ…

半ドアアラームについて

冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉の開放時間が 1 分以上になると、

が点滅し、下表のようにアラームが鳴ります。

扉の開放時間	アラーム音
1分後、2分後	アラームが7回鳴ります。
3 分後以降	連続で鳴り続けます。

扉を閉めるとアラームは止まり、 半ドア も消灯します。




お知らせ ●扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の詰めすぎや食品の袋などがはさまった

食品を入れる

食品を入れる場所


温度表示は周囲温度 30℃、設定は「中」で食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。

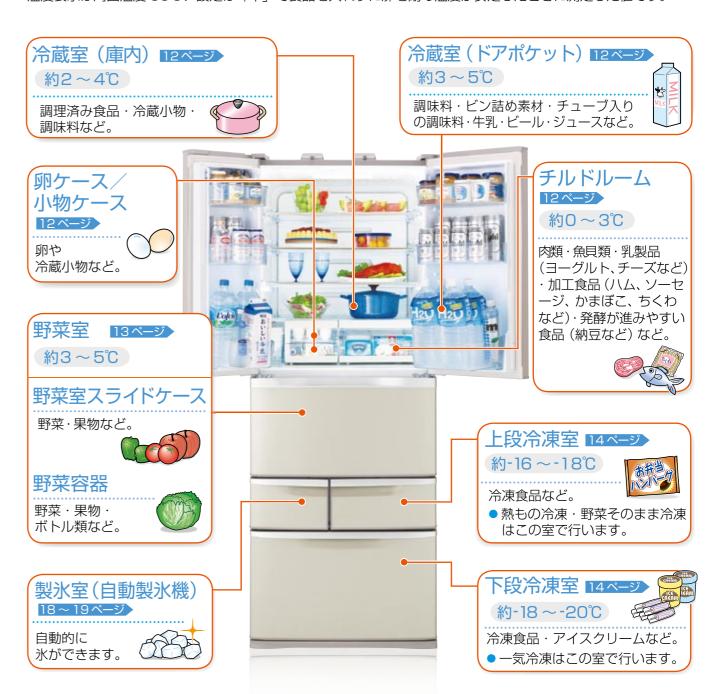

●アイスクリームや冷えていない食品は、 電源を入れて3~4時間後、 冷蔵庫が冷えてから入れてください。




冷蔵室

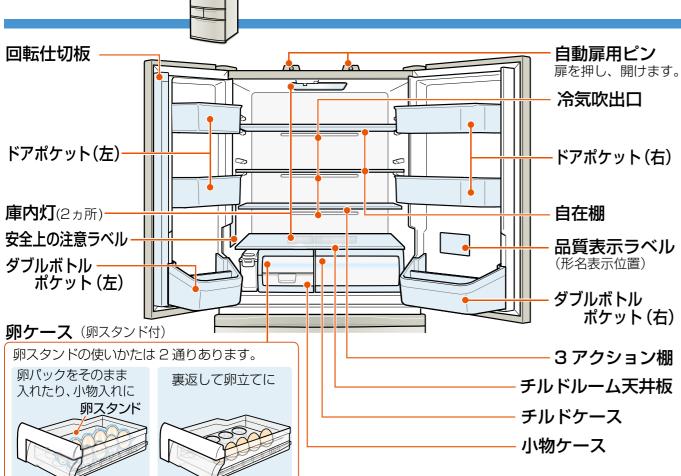

ドアポケット・自在棚

●食品の高さに応じて2段階に調節できます。 (取り付け・取りはずしかた 21ページ)

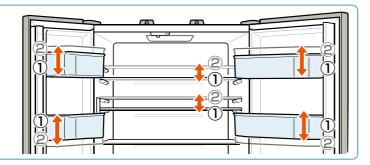

3アクション棚 普通の棚として。 手前を持ち上げて押し込むと… さらに奥に立てると… なべなど ペットボトル ●食品のサイズに合 わせて棚を3段階 に動かせます。

回転仕切板

● 回転仕切板を起こしたときは、 必ず元の位置にもどしてください。

> 扉が閉まらなくなったり 破損の原因になります。






回転仕切板が起きている


お知らせ ● 冷蔵室扉を 10 分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。

野菜室



GR-E55FX | GR-E50FX

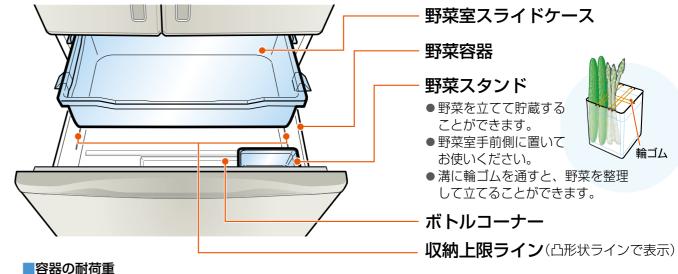

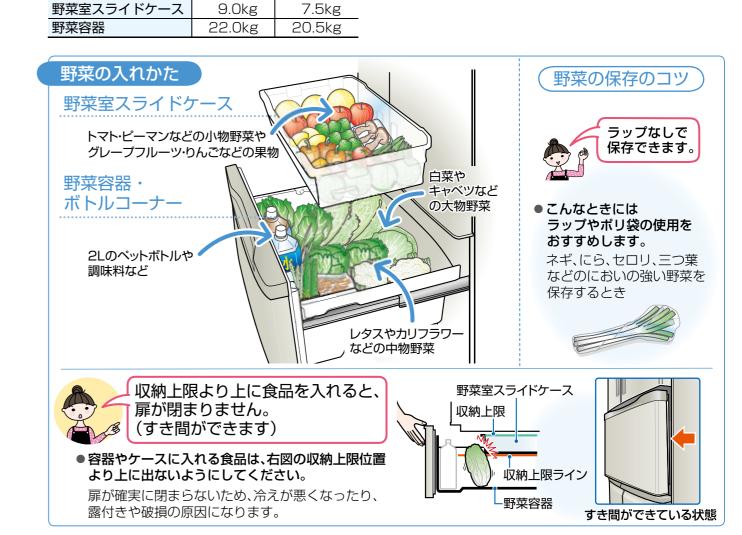


- ●扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音がしますが、異常ではありません。
- ●野菜から出た水分や水などが容器にたまったり、露として付いたりするときは、乾いた布で ふき取ってください。
- ●野菜室扉は、半ドアになってもアラームが鳴りません。10ページ

お知らせ

冷凍室



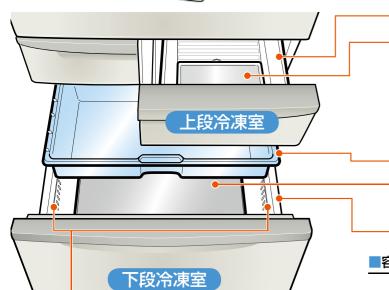

冷凍容器

冷凍プレート

- 熱もの冷凍のときは アルミ面を上に
- 野菜冷凍・野菜冷凍ドライの ときはプラスチック面を上に



冷凍室スライドケース フリージングトレイ

● 一気冷凍のときに使用します。

ストック容器

■容器の耐荷重

	GR-E55FX	GR-E50FX
冷凍容器	8.0kg	7.0kg
冷凍室スライドケース	13.5kg	12.0kg
ストック容器	24.0kg	21.0kg





収納上限より上に食品を入れると、 扉が閉まりません。 (すき間ができます)

● 容器やケースに入れる食品は、右図の収納上限位置 より上に出ないようにしてください。

収納上限ライン(凸形状ラインで表示)

扉が確実に閉まらないため、冷えが悪くなったり、 霜付きや破損の原因になります。

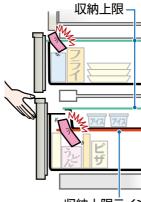

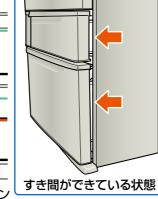


収納上限ライン

お願い

アイスクリームなど-18℃以下で保存が 必要な食品は、下段冷凍室に入れてください。



●冷えた冷凍プレート・フリージングトレイ には、ぬれた手で触れないでください。 凍傷の原因になります。

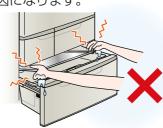

お知らせ

14

- ●上段冷凍室扉は半ドアになっても、アラームが鳴りません。 10ページ
- ●下段冷凍室扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音がしますが、異常ではありません。
- 次の場合、下段冷凍室では食品の収納状態により食品に霜が付くことがあります。
- ・下段冷凍室の温度調節位置が「ハイパワー冷凍」や「強」、または「弱」のとき。
- 一気冷凍・一気製氷を設定しているとき。
- ・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき。
- ・温度の高い食品を入れたとき。

一気冷凍・熱もの冷凍

野菜冷凍ドライ… 16 ページ

(食品を冷凍するときは)

- 鮮度の良いものを使う
- ●ラップや密閉容器、ファスナー付きの 袋などを使う(食品の乾燥を防ぐため)
- 一度解凍した食品は使い切る (味や食感が低下)



●冷えた冷凍プレートの アルミ面やフリージン グトレイにはぬれた手 で触れない (凍傷の原因)




準備する

一気冷凍

食品をすばやく冷凍します。

●密封した食品を フリージングトレイの上に置く

フリージングトレイを移動すれば、 冷凍室スライドケース・ストック容器 のどちらでも行えます。




下段冷凍室

熱い食品を冷凍します。

熱もの冷凍

● 冷凍プレートのアルミ面を上に 向け、密封した食品を置く





お願い

- 熱もの冷凍しない食品は冷凍プレートの上に置か ないでください。
- ●手で持てない温度(55℃以上)の食品は、入れ ないでください。(やけどや容器変形の原因)



ピッ

冷凍室

節電

一気製氷

タッチするたび に表示が切り替

わります

(パネル表示は説明用です)

冷蔵室

冷凍機能

使用してください。

お願い

消灯

ピーッ

● フリージングトレイはストック容器にあるものを

一気冷凍(熱もの冷凍)共通


熱もの冷凍

をくりかえしタッチし、 ピッ ピッ ピッ

行いたい機能の表示を点灯させる



一気冷凍



表示が点灯したら冷凍開始

自動終了

-気冷凍 … 約 150 分後 |もの冷凍| … 約 180 分後

▶終了すると、表示が消灯します。

途中で停止するとき



終了した食品は、 下段冷凍室で保存 してください。



お知らせ ● 一気冷凍・熱もの冷凍・野菜冷凍・野菜冷凍ドライは同時に設定できません。

野菜そのまま冷凍

(野菜冷凍ドライ

野菜冷凍

生野菜を手軽に 長期保存したいとき

- 切って入れるだけだから 手早く保存できる
- 多くの量を保存できる

「野菜が残ったらそのまま冷凍 ↑



おいしく調理するための 下ごしらえをしたいとき

- 野菜の水分をとばす冷凍だから
- ・煮物のとき味がしみこみやすい
- · 炒め物のとき**べたつきにくい**
- 揚げ物のとき油はねが少なく、野菜が 冷えているので衣を冷やす必要がない

野菜冷凍ドライ

生野菜を食べやすい大き

🧲 の上に置く(密封はしない)

ご使用ください。

容器の場合は浅めのものを

さに切り、水気を切る



「野菜冷凍」した野菜を油で揚げないでください。水分を含んでいるので、油がはねてやけどする場合があります。


準備する

野菜冷凍

- 生野菜を食べやすい大きさ に切り、水気を切る
- しっかり密封する ▲ 乾燥を防ぐため、ラップ・密閉 容器・ファスナー付きの冷凍専

用袋などをご使用ください。










🤦 冷凍プレートのプラスチック面を 上に向け、生野菜を置く




冷凍プレート



🧻 生野菜が重ならないように、容器またはラップ

野菜冷凍 野菜冷凍ドライ 共通

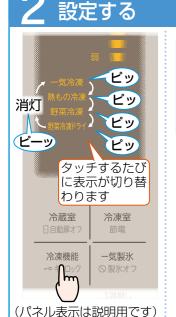



行いたい機能の表示を点灯させる

野菜冷凍 野菜冷凍ドライ

上段冷凍室




表示が点灯したら冷凍開始

自動終了



- 野菜冷凍 … 約3時間後
- ▶終了すると、表示が消灯します。

途中で停止するとき



終了した食品は、 密封して下段冷凍室 で保存してください。



- お知らせ ●野菜の品種や冷凍前の野菜の鮮度により、変色したり、味や香りを強く感じる場合がありますが、 害はありません。
 - ●「野菜そのまま冷凍」をした場合の保存期間は、約 1 ヵ月が目安です。(冷凍する前の鮮度により

「野菜そのまま冷凍」するときは

- 鮮度の良いものを使う
- 冷えた冷凍プレートのアルミ面にはぬれた手で触れない(凍傷の原因)



調理するときは

● 凍った状態で一気に加熱する 沸騰した汁に入れたり、

> 凍った状態で -気に加熱



「野菜冷凍」……煮る・炒める 「野菜冷凍ドライ」…煮る・炒める・揚げる(素揚げは 🗙)

「野菜冷凍」した野菜を油で揚げないで ください。

水分を含んでいるので、油がはねてやけど する場合があります。



- レンジによる加熱調理はしないでください。(加熱ムラによる変色の原因)
- ●一度解凍した食品は使い切ってください。(味や食感が低下)

「野菜冷凍」「野菜冷凍ドライ」におすすめの野菜と活用法

おすすめの野菜	冷凍のしかた	活用法						
のタタのの封木	カネのしかに	野菜冷凍	野菜冷凍ドライ					
キャベツ 🔘	食べやすい大きさに切る。	スープ、和え物、 炒め物など	スープ、和え物、 炒め物など					
大根	食べやすい大きさに薄めに切る。	煮物、みそ汁	煮物、みそ汁					
にんじん 🥌	食べやすい大きさに薄めに切る。	スープ、カレー、 炒め物など	スープ、カレー、炒 め物、天ぷらなど					
たまねぎ 🔘	薄切り、またはみじん切りにする。	スープ、カレー、 炒め物など	スープ、カレー、 炒め物など					
パプリカ 🍅	1 cm 幅に切る。	炒め物など	炒め物など					
ズッキーニ	輪切りなど食べやすい大きさに切る。	煮物、ラタトゥイユ、 ソテー	煮物、ラタトゥイユ、 ソテー、フリッター					
かぼちゃ 🍈	乱切りまたは薄めに切る。	煮物など	煮物、天ぷらなど					
さつまいも・ クまいも・ さといも	煮物の場合は乱切り、揚げ物の場合は輪切りのスライスに。 切ったあとは水につけてアク抜きし、水気を切る。	煮物など	煮物、天ぷらなど					
きのこ類 (しいたけなど) か	食べやすい大きさに切る。しめじは小ふさ にわける。エリンギはスライスする。	ソテー、みそ汁など	ソテー、みそ汁、 天ぷらなど					
ブロッコリー	食べやすい大きさに切る。	シチュー、スープなど	_					
アスパラガス	食べやすい大きさに切る。	スープ、炒め物など	_					
小松菜	5cm くらいのざく切りに。	みそ汁、炒め物など	_					
白菜	ざく切りにする。	スープ、和え物など	_					
セロリ	筋を取って食べやすい大きさに切る。	スープなど	_					
さやいんげん	食べやすい大きさに切る。	煮物、炒め物など	_					
トマト	種を取り除き、水分をよくふく。角切りや輪切り。	パスタソース、スープなど	_					
もやし	水気をよく切る。	みそ汁、炒め物など	<u> </u>					
じゃがいも	食べやすい大きさに切り、塩水につけ、水気を切る。	ポテトサラダ、シチュー、カレーなど	_					
とうもろこし	食べやすい大きさに切る。	スープ、炒め物など	<u> </u>					
マッシュルーム	輪切りにスライスする。	スープ、シチューなど	_					

※野菜の鮮度や種類によっては、上手にできない場合もあります。

野菜冷凍・野菜冷凍ドライに 適さない野菜


· なす、ほうれんそう、ごぼう、さやえんどうなど**アクの強い野菜** ・レタス、きゅうり、青ジソ、貝割れ大根など生で食べる野菜

製氷室(自動製氷機)



給水タンクと製氷皿は抗菌処理*をしています。



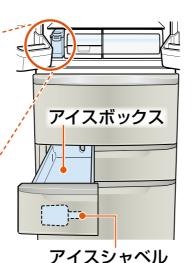

氷のつくりかた

氷をつくるときは

- ●給水タンクを使用する前に必ず水洗いしてください。
- ●氷をつくるときの水は、 水道水をおすすめします。


ミネラルウォーターの場合



ミネラルウォーターや浄水器の水などは、雑菌や水あか、ぬめり などが発生しやすいため、こまめなお手入れが必要です。

- お使いはじめの最初の氷(約30個)は 捨ててください。
- においやほこりが付いていることが あります。
- 熱湯(60℃以上)やジュースなど、 水以外のものは入れ ないでください。 (故障の原因)

給水口カバーを開け、「水位線」まで水を入れる

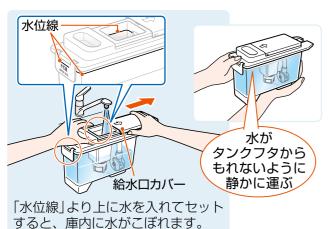

「タンク位置」まで押し込む(製氷を始めます) 押し込まないと氷ができません。




次のようなときは 氷ができません

18




氷以外のものが

回転した製氷皿が 当たって破損したとき




アイスシャベル使用後は、 もとの位置に戻してください。



氷をはやくつくる(一気製氷)



製氷を停止する(製氷オフ)

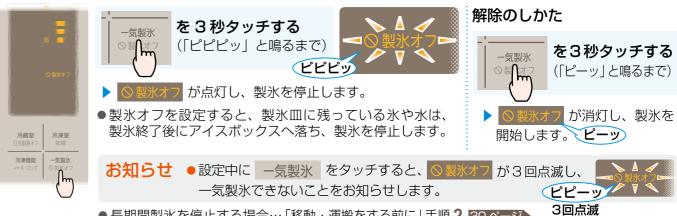

●長期間製氷を停止する場合…「移動・運搬をする前に」手順2 30ページ

製氷について

●製氷時間 通常製氷 約2時間に1回 - 気製氷 約50~70分に1回


(周囲温度 20℃、扉の開閉なし)

宁氷量		GR-E55FX	GR-E50FX
	氷をたいらにならしたとき	約 160 個	約 150 個
	氷が部分的にたまったとき・ 製氷室扉を開閉しないとき	約 50 ~	· 100個

- ・1回でできる氷の数は10個です。なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。
- 製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けます。



製氷量を正しく検知するた めに、氷をたいらにならし てください。



お使いはじめのときは

約5~6時間かかります。

氷ができるまで

- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- ・お使いはじめなど、製氷室が十分冷えていないとき。 最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。 (特に夏場など周囲温度が高いときには 1 日以上かかることがあります)
- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・冬場など周囲温度の低いときや、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲の放熱スペースがせまいとき。 6ページ
- 試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター 試験方法: フィルム密着法 (JIS Z2801) *給水タンク・製氷皿の抗菌作用
- ●抗菌方法:抗菌材 ●抗菌対象:給水タンク・製氷皿 ●試験結果:99%以上の抗菌効果を確認

⚠警告



お手入れのときは電源プラグ をコンセントから抜く



分解・改造・修理をしない

●普段は、汚れたらすぐにふき取って ください。



お手入れの手順

電源プラグを抜く



やわらかい布に 🚄 ぬるま湯を含ませてふく

- ・台所用中性洗剤を使用するときは必ず うすめる
- ・洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきする

お願い

- ●食用油が付いたときは、すぐにふき取って ください。
- ●次のものは使わないでください。



アルカリ性や弱アルカリ性の 台所用洗剤 (プラスチック部品が割れます)



アルコール、 ベンジン、シンナー、酸 みがき粉、粉せつけん、 たわしなど (塗装面やプラスチックなどを 傷めます)

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、電源 コードやプラグの点検をしてください。



● ご不審な点はすぐにお買い上げの販売店または 東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。

扉パッキン

水ぶき(年1回程度)

汚れると傷みやすく、冷気もれの 原因になります。



コントロールパネル


からぶき

◆キーロックを設定し9ページ

やわらかい布でからぶきする。

キーロックを設定せずにお手入れ した後は、温度調節など設定が変 わっていないか確認してください。



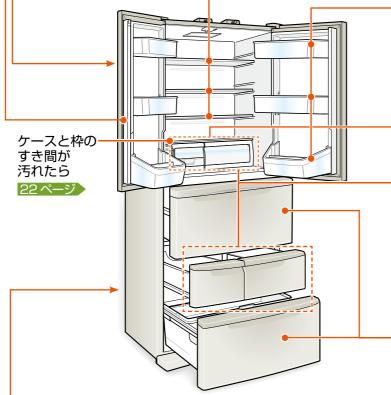

・冷蔵庫背面・床

- 調整脚が床から浮くまで回 し、冷蔵庫を引き出してほ こりを取る。
- ・背面・壁・床の汚れをふく。



棚 水洗い (年2回程度)

自在棚

取りはずしかた

棚全体を持ち上げて背面のフックからはずし、 棚裏面のつめを棚支えの溝からはずし、 さらに引き出す

・取り付けは逆の手順で。 背面のフックに固定されてい ることを確認してください。




3アクション棚

取りはずしかた

手前を押し込み、 斜め上に取り出す

・取り付けは逆の 手順で。



ドアポケット・ダブルボトルポケット(水洗い(年2回程度)

取りはずしかた

ポケットの左右を交互に 軽く下から突き上げて はずす


・取り付けは固くして あります。



取り付けかた

ポケットを止まるまで水平 に差し込み、押し下げる

・ポケットには(右)(左) の表示があります。

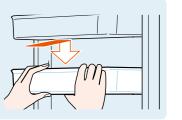

チルドルーム天井板 水洗い(年2回程度)


チルドケースと卵ケースは取りはずしておく。

取りはずしかた

突起をつめからはずして 天井板を引き出す

取り付けかた

本体構のレールに通しながら みぞを仕切板に通し、最後に 突起をつめに入れる

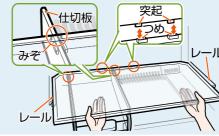

タンク仕切板・チルドルーム仕切板 がはずれたら

仕切板の突起2カ所 レールを、それぞれ冷蔵庫 本体の穴に差し込む

> タンク仕切板 L チルドルーム仕切板

卵ケース・小物ケース・チルドケース・アイスボックス・冷凍容器・冷凍プレート 水洗い (年2回程度)

取りはずしかた

手前を持ち上げ、 斜め上に取り出す

取り付けは逆の手順で。



冷凍プレートが汚れたら

やわらかい布にぬるま湯を含ませて ふくか、水で洗い流す



●水分をふき取り、乾 燥させてから取り付 けてください。



野菜室スライドケース・野菜容器・冷凍室スライドケース・ストック容器・ストック容器カバー (水洗い (年 2 回程度)

取りはずしかた


扉を止まるまで引き出し、 斜め上に取り出す



取り付けかた・取り付けは逆の手順で。

ストック容器・野菜容器の場合 は突起をレールの穴に差し込む ストック容器カバーの場合はレールと フックに固定されているか確認する



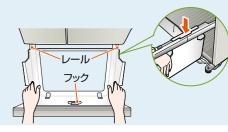



お手入れ 自動製氷機のお手入れ

自動製氷機のお手入れ

ケースと枠のすき間が汚れたら

枠を取りはずしてお手入れしてください。

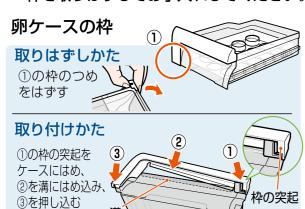





取り付けかた ①枠のつめをケース

にはめて ②のケースのつめ にはめる



チルドケースの枠



取り付けかた

①の枠の突起をケースにはめ、 ②を溝に沿ってはめ込む



◆ ③をケースのつめ にはめる



分解・改造・修理をしない


⚠警告



自動製氷機の製氷部分 (製氷室の上部) には 触れない

やわらかいスポンジを使い、必ず水洗いしてください。 (水あか、カビなどの発生防止)


- 洗剤・漂白剤・みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは、 においや故障の原因になります。
- ●各部品の耐熱温度は60℃のため、

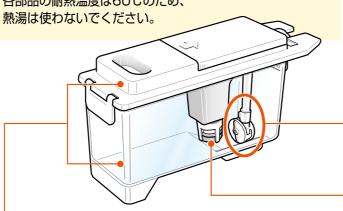

タンク・タンクフタ 週1回


取りはずしかた

レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす

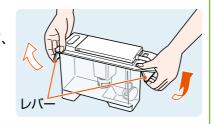

取り付けかた

タンクフタのレバー(2ヵ所)を、カチッと音が するまで確実に固定する

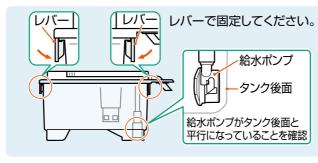

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、 給水ポンプの音が大きくなる原因になります。

給水パイプ・給水ポンプ 月1回


取りはずしかた

給水パイプを矢印方向に回して タンクフタからはずす

給水管は取りは ずさないでくだ さい。 (故障の原因)



給水パイプから 給水ポンプを 引き抜く



ポンプケースフタ を矢印方向に回して はずす



組み立てかた

- 給水ポンプの部品をセットする インペラは磁石でできています。 モーターと磁石が接続され回転し ていますので、異物などが付着し ていないか確認してください。
- ポンプケースフタを矢印方向に ▲ 回して取り付ける



給水ポンプの突起が給水パイフ の角穴に入るまで押し込む



給水パイプをタンクフタのパイプに止まるまで差し込み、 図の矢印方向に止まるまで回す



止まるまで回さないと、給水しないことがあります。

浄水フィルター 週1回

取りはずしかた

フィルターケースを矢印方向 に押しながら引き抜き、浄水 フィルターをはずす

・取り付けは逆の手順で。



給水経路 年1~2回

水受けケース 取りはずしかた

給水タンクを取り出し、 水受けケースの取っ手を 持って引き抜く



- ●水受けケースの取り付け場 所(本体側)はやわらかい 布に水を含ませてふく。
- ●給水ホースの内部は市販の ブラシなどで水洗いする。



組み立てかた

給水ホースを本体側の 穴に入れ、止まるまで 押し込む





- 水受けケースの取り付け場所(本体側)に 水などを流して清掃しないでください。 製氷機の故障の原因になります。
- 給水ホースは、水受けケースから取りはずさ ないでください。水もれの原因になります。



こんなときには

庫内灯が切れたとき

庫内灯の交換は専門の技術が必要です。 お買い上げの販売店にご連絡ください。

停電したとき

■扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵は避けてください。 (庫内の温度が高くなります)

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

●すぐに入れると圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。 なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから 6 分 間程度運転しないことがあります。

冷蔵庫を長期間使わないとき

自動製氷機の水・氷を捨てる

(「移動・運搬をする前に」手順 2 30ページン)

電源プラグを抜いてから庫内を掃除し、 2~3日間、扉を開けて乾燥させる

さらに細かく温度調節したいとき(温度微調節)

- 冷蔵室・下段冷凍室
- すべての扉を閉めた状態で、



をタッチしながら



- 気製氷 を3回タッチする

- ▶「ピピピッ」と鳴り、 ^{冷蔵室} の表示が点灯から点滅に変わります。(温度微調節モード)
- または

をくりかえしタッチし、 温度調節位置を選ぶ

● 温度調節位置と表示

(O:点灯 -☆:点滅 ・:温度微調節で設定できる調節位置)

						Ή	全東紀												冷	載室					
調節位置	1	イパワ− - 冷凍 ◆	_ 強 .	<u>.</u> . .		<u></u> :·:	<u>: · :</u>	(中)	<u></u>	· ;	;	<u></u> : · ·	▶弱		強:	<u></u> : :	•	<u>.</u> . :	<u>.</u> . :	(中)	<u></u>	· ;	;	<u></u> : :	弱
表示	ハイバウ (中 明 明 明 明 明 100 100	000000	000000	00000	000000	000000	00000	000000	0000000	000000	000000	0000000	000000	強 ■(中 弱	0 0 0 0	0000	00000	0000	0000	00000	000000	0000	00000	000000	00000

操作を 10 秒間中断すると、「ピピピッ」と鳴り、設定完了

▶点滅していた表示は消灯し、点灯していた表示とその下側すべての表示が点灯します。

設定を解除するときは、通常の温度調節の操作をしてください。

お知らせ ● 1 回ボタンをタッチするたびに変動する温度は 0.3 ~ 1.5℃です。


■ 上段冷凍室

冷凍容器をはずし、上段冷凍室奥にある温度調節つまみを動かす

●設定は「標準」、「高め」の2段階で、通常は「標準」でお使いください。



● 熱もの冷凍を行うときは、つまみを「標準」に設定してください。



お知らせ ●「高め」に設定すると、温度は約1~3℃上がります。

デモの表示が点灯しているとき

デモ が点灯していると、 **冷却運転しません**。(デモモード)



デモモードを解除する



(「ピーッ」と鳴るまで)

▶ デモ が消灯し、 デモモードが解除されます。



冷却している室を表示させたいとき

●冷却している室(冷蔵室・野菜室・冷凍室)・うるおい冷却を表示します。



▶ FreshNavi が点灯し、 冷却している室の表示 が点灯します。







解除のしかた





タッチする(「ピーッ」と鳴るまで)

resh Navi が消灯し、冷却している室の表示 が消灯します。ピーッ


回転仕切板のヒーターを弱くしたいとき(結露防止弱)

●湿度が低いときに設定すると、節電することができます。





▶4段階に設定でき、レベル 1 が最も節電

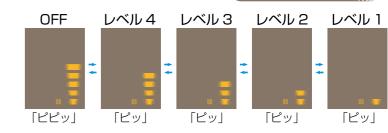

- 操作を 10 秒間中断すると、「ピピピッ」(「OFF」設定時は「ピーッ」)と鳴り、設定完了
- ▶「レベル 1」から「レベル 4」に設定すると 結露防止弱 が点灯、「OFF」に設定すると 結露防止弱 が 消灯して、元の温度表示にもどります。
- ■露が付くときは設定を上げてください。 解除するときは、同じ操作をし、手順2で設定位置を「OFF」にしてください。

(人) 後面と平行に

インペラ

インペラ

故障かな?

冷えかたについて

冷えない・冷えが悪い…まずは順番にお調べください。

お調べください・こんな理由です 電源が供給されていますか?

▶電源プラグが抜けていないか、ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。

本日電源を入れましたか?

▶庫内が冷えるまで約3~4時間、夏場などは1日以上かかることがあります。

冷蔵室扉の場合


コントロール パネルは?

扉は?

電源は?

「デモ」の表示が点灯していませんか?

▶デモモードを解除してください。25ページ









食品が冷蔵室の棚から はみ出さないように 入れてください。

野菜室扉や冷凍室扉の場合

冷凍室や野菜室で、容器の食品が上のケースに 当たっていませんか?

半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷えが悪く なります。



扉をひんぱんに開けていませ んか?

扉のパッキンにすき間が

ありませんか?

扉をひんぱんに開けると外気 (暖気)を吸い込むため、一時的に庫内の 温度が上がります。一晩で温度がもどりますので、様子を見てください。

こんなとき	お調べください・こんな理由です
冷蔵室の食品が凍る	冷蔵室の奥やチルドルームに水分が多い食品を入れていませんか? ▶奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは低温のため、凍りやすくなります。
アイスクリームが やわらかい	上段冷凍室に入れていませんか? ▶下段冷凍室に入れてください。 <mark>14 ページ</mark>

コントロールパネルについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です
タッチパネル(操作部) が反応しない	冷蔵室扉を開けていませんか?
	▶反応する範囲内をタッチしてください。■ 手や指がぬれていませんか?■ 手や指の水分を乾いた布でふき取ってからタッチしてください。
表示が点滅する	冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉が開いていませんか? ▶冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉が 1 分以上開いていると、「半ドア」の表示が点滅し、アラームが鳴ります。 10ページ
	「一気冷凍」と「一気製氷」の表示が点滅していませんか? ▶冷蔵庫に異常が生じています。お買い上げの販売店にご連絡ください。
デモの表示が点灯 している	デモモードが設定されています。 ▶デモモードを解除してください。 25 ページ デモ

製氷について



こんなとき	お調べください・こんな理由です		
氷がくっついたり、丸くなったり、小さくなっている			
白色氷になったり、	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんだ 氷がはやくできるため、水分中の空気が氷の)?)中に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。	
沈でん物ができる	ミネラル成分の多い水(ミネラルウォータ・ ミネラル成分が凍り、白い沈でん物ができ		

給水パイプとインペラは

確実に取り付けて

ありますか?

給水パイプと給水ポンプ

が給水パイプの角

穴に入るまで 押し込む

給水ポンプの突起、給水 給水ポンプ


\パイプ

故障かなっ

故障かな?…っづき

音について

変わった音がする…でも大丈夫。異常ではありません。

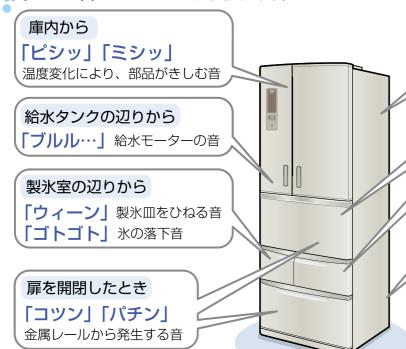

背面辺りから

「水が流れるような音」 「ボコボコ」

冷媒が流れる音

野菜室・上段冷凍室を開けたとき

「ブーン」

冷却ファンが回転している音

冷蔵庫の下のほうから

「ブブブッ」

冷媒の調節バルブが動作する音 「ブーン」

圧縮機が動作する音

また、夏場や運転開始直後・一気冷凍 一気製氷のときは、圧縮機の運転音が 大きくなります。

次の音の場合はお調べください。

「ガタガタ・ゴトゴトと音がする」

- ●床はしっかりしていますか?
- ●周囲の壁に触れていませんか?
- ●冷蔵庫がガタついていませんか?
- ●給水タンクの給水ポンプ・給水パイプは 正しく取り付けていますか? 23ページ

「アラーム音がする」

●半ドアではありませんか?

すべての扉を閉めてもアラームが鳴り止まないときは、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

(アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後に止まります。)

露付き、霜付き、水もれについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です		
冷凍室に霜が付く	食品を入れすぎて、 扉パッキンにすき間ができていませんか? 食品を入れすぎると、 扉が完全に閉まらないため、扉パッキンにすき間ができ、 霜が付きます。		
冷蔵庫の外側に露が付く	湿度が高くないですか?半ドアではありませんか? ▶露が付いたときは乾いた布でふきとってください。		
野菜室や冷蔵室の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか?半ドアになっていませんか? ▶湿度を高く保っているため、ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。露が付いたときは乾いた布でふきとってください。		
水が庫内・床に あふれる	給水タンクの水位線より上に水を入れませんでしたか? ▶給水タンクの水位線より上に水を入れないでください。 18ページ 水受けケースが取り付けられていますか? ▶水受けケースを正しく取り付けてください。 23ページ		
回転仕切板に露が付く	結露防止弱(「結露防止弱」の表示が点灯)にしていませんか? ▶結露防止弱の設定を上げてください。 <mark>25 ページ</mark>		

扉について

こんなとき	お調べください・こんな理由です		
冷蔵室の扉に段差がある	● 右扉が		
	回転仕切板が起きていませんか? ▶回転仕切板を元にもどしてください。 12ページ		
=1,00+2,4-1,	扉に食品の袋がはさまっていたり、食品が棚からはみだし、扉にすき間が開いていませんか? はおだし、扉にすき間が開いていませんか? はおだし、扉にすき間が開いていませんか? はおおればし、 はおればし、 はればし、 はればしい はればし、 はればしい はればしい		
扉が閉まらない	冷凍室や野菜室で、容器の食品が 上のケースに当たっていたり、 食品などが冷凍室の奥に落ちて ませんか? ▶食品がケースに当たらないようにしてください。 奥に落ちている食品を取り除いてください。		
	冷蔵庫が前に傾いていませんか?▶調整脚を回し、冷蔵庫が水平になるようにしてください。できない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。		
野菜室や下段冷凍室の扉 を引き出したとき、 左右の引き出し量が違う	1		
下段冷凍室扉を	長時間、開け放していませんか?		

次の場合は異常ではありません

開けようとすると重い

こんなとき	こんな理由です	
扉を閉めた直後に開けようとすると重い	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。	
扉を閉めると他の扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。	

金属製のレールに付いた水滴が凍り、動きが悪くなります。数回開閉すると動きは元にもどります。

その他

こんなとき	お調べください・こんな理由です	
庫内のにおいが気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか?▶食品そのもののにおいは取ることはできません。においが気になる場合はラップをしてください。	

次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
冷蔵庫外側や 扉パッキンが熱くなる	露が付くのを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプがあります。お使いはじめや周囲 温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、食品には影響ありません。
庫内がベタベタしている	操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤が塗られています。 たれ落ちるなどしてケースやレール以外に付着している場合はふき取ってください。

ホームページ「家電商品 Q&A」もご覧ください。

http://www.livingdoors.jp/qa/

三転別居

売品と

移動・運搬・転居のときは

<u>♠</u>警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

移動・運搬をする前に

- 1 庫内の食品を取り出す
- 2 自動製氷機を停止させる
- 1 給水タンクを取り出し、 残った水を捨てる



2 製氷室扉を開け、





を同時



に 10 秒タッチし、製氷室扉 を閉める

(「ピピピッ」と鳴るまで)

▶製氷室扉を閉めると、





このとき、製氷皿が回転して水・氷をアイス ボックスに落とすので、必ず製氷室扉を閉め てください。

- 3 <u>一気製氷</u> の点滅が消えてから、製氷室扉 を開け、アイスボックスの水・氷を捨てる
- 4 アイスボックス・アイスシャベル・給水タンクを水洗いし、水分をふき取ってから元にもどす

- 3 電源プラグを抜く
- 4 前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が 床につくように調整脚を上げる

転倒防止ベルトを取り付けている場合ははずします。

- 5 冷蔵庫を手前に引き出し、背面下部にある 蒸発皿の水を抜く
 - (1) 排水口の下に水を受ける容器(高さ 2cm 以下)を置く
 - (2) 排水栓を回してはずし、排水口奥にある薄膜をドライバーなどで突き破る(2回目以降は不要です)
 - (3) 水が出なくなるまで抜き、背面上部の運搬 用手掛けを持ち冷蔵庫を傾けて、残りの水を 抜く(容器が冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾け ることができない場合、下図のように容器を のけてから水が出なくなるまでぞうきんの上 に水を出す)






6 排水栓を閉める

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めてください)

移動・運搬をする


2人以上で運搬する

- ●冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。蒸発皿の水が完全に抜けていないことがあり、水が床面にこぼれることがあります。
- 冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ってください。ハンドルや扉を持つと冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。



転居のときには

- ●50 / 60Hz 共用です。(周波数の切り替えは不要)
- ●横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)

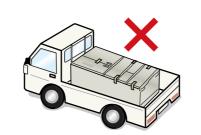

仕様/付属品/別売品

仕様/形名				GR-E55FX	GR-E50FX
全	定格	内容	積	548L	501L
	冷	蔵	室	276L	254L
	野	菜	室	129L 〈78L〉	119L 〈71L〉
	製	氷	室	13L 〈7L〉	11L 〈7L〉
	上 段	冷凍	室	20L (14L)	17L (12L)
	下 段	冷凍	室	110L (64L)	100L (56L)
外形		幅		685 mm	685 mm
寸法	奥		行	752 (732) mm	706 (686) mm
7 区	高		さ	1818 mm	1818 mm
定	定格 電圧		圧	100V	
定	定格周波数			50/60	Hz 共用
電重	電動機の定格消費電力			110/110 W	110/110 W
電熱装	電熱装置の定格消費電力(霜取り時) 消費電力量			109/109 W	109/109 W
消				冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。	
製	品	質	量	102kg	102kg

- ・定格内容積の〈 〉内は食品収納スペースの目安です。
- ●外形寸法奥行の()内はハンドル・調整脚を除く奥行寸法です。

■付属品

前面グリル……1

■別売品 お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	44092279	2,100円
プレート(調整用)	44092275	945円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073625	315円

(希望小売価格は2011年7月現在、税込)

冷蔵庫の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケースなどをはずした状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室 (野菜室、製氷室、 上段冷凍室、下段冷凍室)の場合、 定格内容積とあわせ食品収納スペー スの目安を表示しています。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸

発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の上段冷凍室の性能は ★*(ツースター)、下段冷凍室の性能は ★ ★★* (フォースター) です。

●冷凍室の性能

日本工業規格(JIS C 9607)に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

記号	**** フォースター	☀ ツースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18℃以下	- 12℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月	約1ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

庫内温度のはかりかた



冷蔵庫は、JIS(日本工業規格)に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって、一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

500 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器 用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理と なります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

26~29ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は...

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させて いただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。								
					出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

このような症状は

ありませんか。

■ご連絡いただきたい内容。

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルをご覧ください。
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
で 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

●電源コード、プラグが異常に熱い。

●電源コードに深いキズや変形がある。

●焦げくさいにおいがする。

●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。

●ビリビリと電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

冷蔵庫事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)